


Ремонт наружной гидроизоляции и герметизация холодного шва бетонирования инъекционной эластичной полиуретановой смолой ГЕККОН-ИПЭ (или ИПЭ 2-К1ЕL)

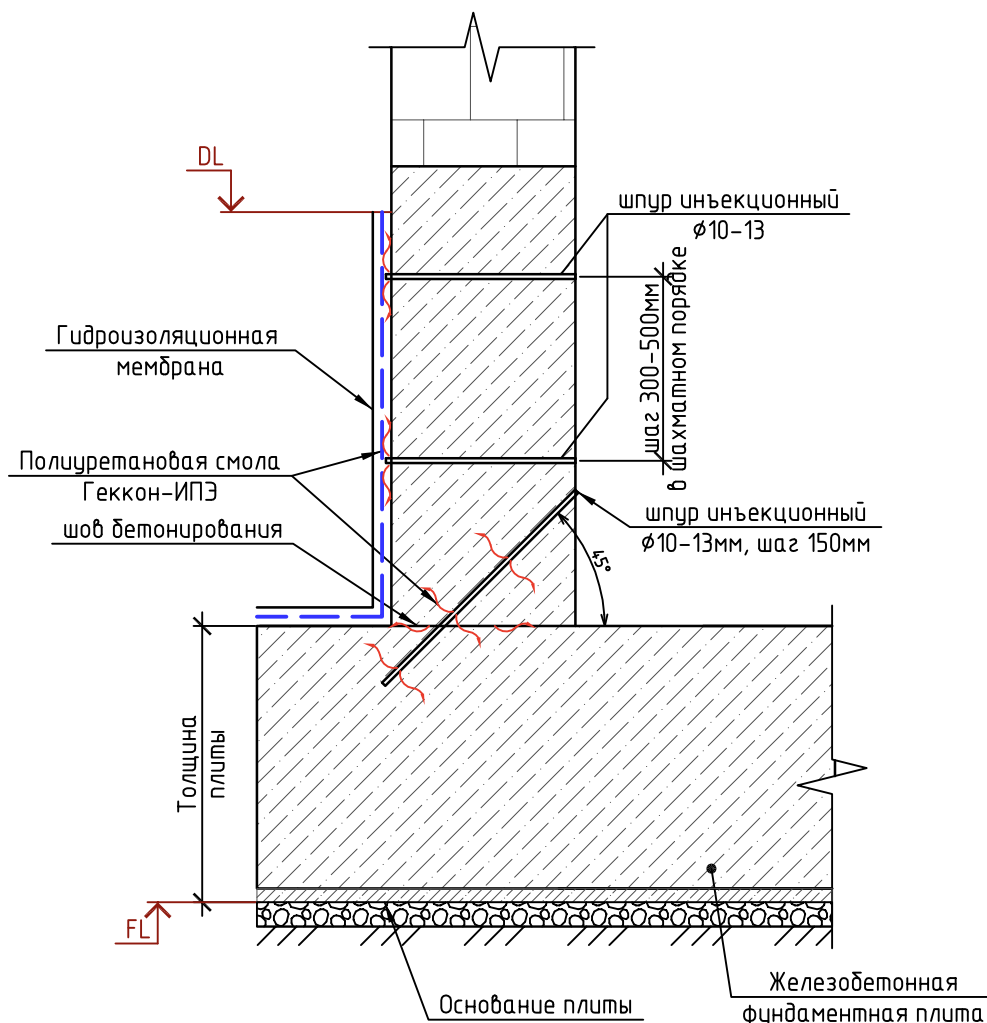

Ремонт наружной гидроизоляции при наличии мембраны.

1. Перед выполнением работ, провести обследование для определения мест повреждений и образования течей.
2. Выполнить бурение горизонтальных шпуров на участке работ по наружным фундаментам с шагом 300-500мм в шахматном порядке.
3. Выполнить бурение ряда шпуров с шагом примерно 100-120мм, под углом 45° таким образом, что бы они пересекали шов бетонирования.
4. Выполнить нагнетание смолы в пространство между существующей мембраной и фундаментом. Нагнетание выполнять по направлению снизу вверх. В шпур вдоль шва бетонирования нагнетание выполнять до полного насыщения пор и трещин. Нагнетание осуществлять до условного отказа.
5. Нагнетание смолы выполнять в несколько этапов до полного насыщения бетона и заполнения пространства между мембраной и поверхностью фундамента

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГЕККОН
ООО "Гласс Систем"

Лист

3

Формат

A4